DISEÑO Y FABRICACIÓN:

STEEL·TIGER®

INDUSTRIA ARGENTINA


Cód.: ASP296

PROTECTOR CAJA DE VELOCIDADES

Maxus T60 2026->



MANUAL DE INSTALACIÓN

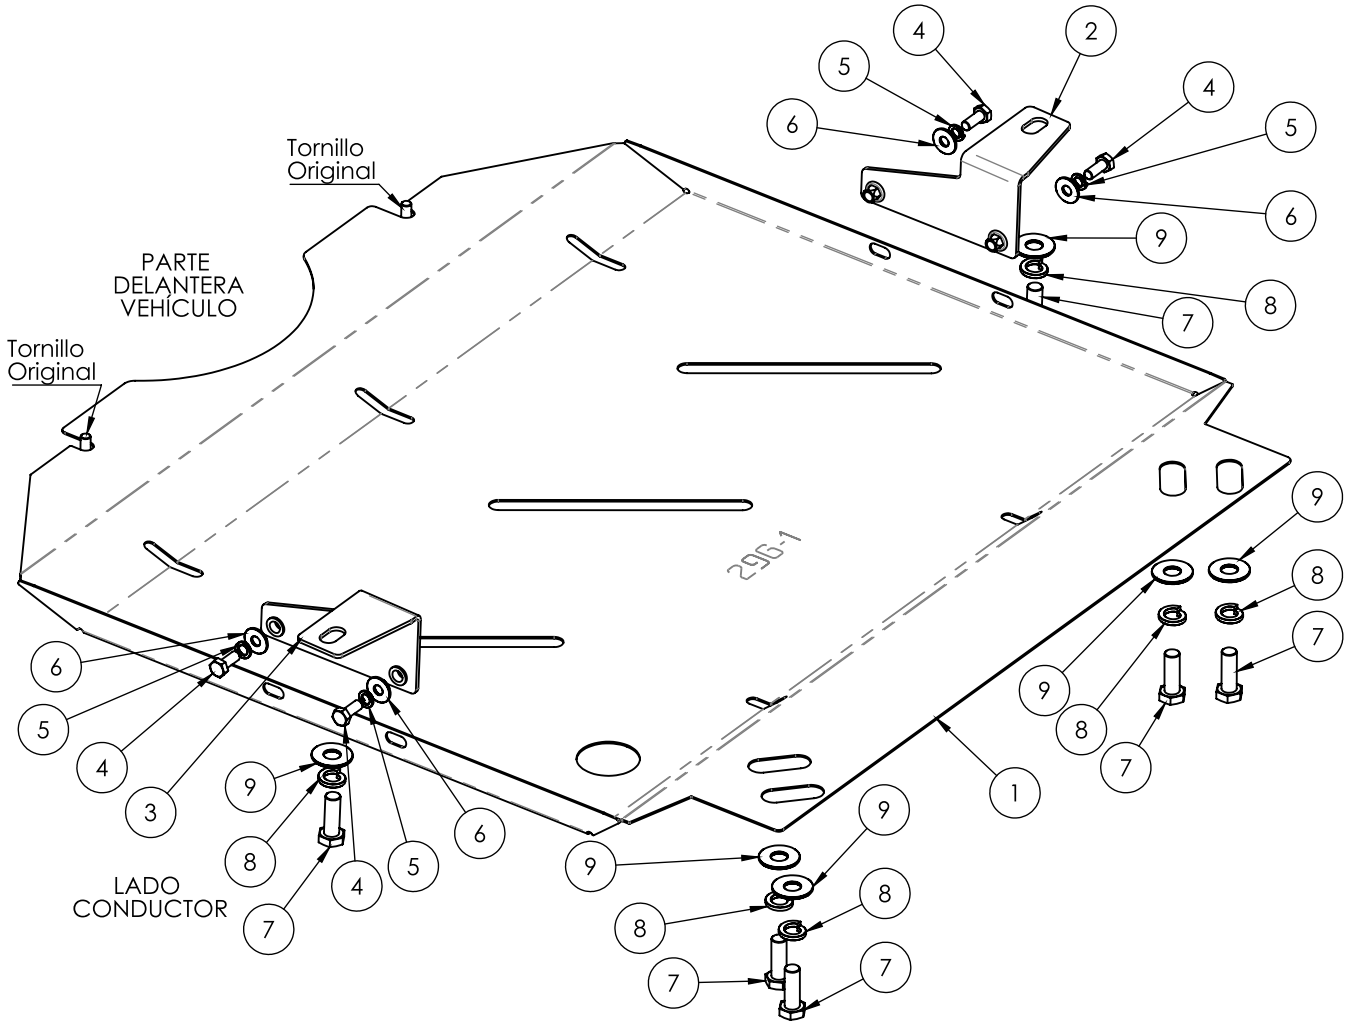

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Aflojar sin sacar un par de tornillos originales que sostienen el protector de cárter para poder sostener intercaladamente el protector de caja de velocidades.

2.- Una vez posicionado, abulonar sin ajustar la parte trasera del protector con su correspondiente tornillería **(pieza 7, 8 y 9)**.

3.- Colocar los soportes **(pieza 2 y 3)** a los costados del protector con su correspondiente tornillería **(pieza 4, 5, 6, 7, 8 y 9)** sin ajustar.

4.- Comenzar el apriete de la bulonería en éste orden: primero tornillos originales delanteros y luego los tornillos proporcionados **(pieza 7, 8 y 9)** en la parte trasera del protector (pieza 1) para poder seguir con la unión de los soportes **(pieza 2 y 3)** al protector y por ultimo ajustar los soportes al chasis. Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: μ=0,14

Cód.	Componente	Cant.
1	Placa Protector Caja de Velocidades	1
2	Refuerzo Protector Caja de Velocidades	1
3	Refuerzo Protector Caja de Velocidades	1
4	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 P1.25 - 20	4
5	Arandela Grower Pavonado M8	4
6	Arandela Plana Zincada M8	4
7	Tornillo Hex. Zincado MB G8.8 M12 P1.25 - 35	6
8	Arandela Grower Pavonado M12	6
9	Arandela Plana Zincada M12	6

¡HABLÁ CON NOSOTROS!

Teléfono: 0800 777 7833
Email: administración@steeltiger.com
Web: www.steeltiger.com

¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604.
Localidad/ País: X5800CDL Río Cuarto, Cba - Argentina.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 hs