



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

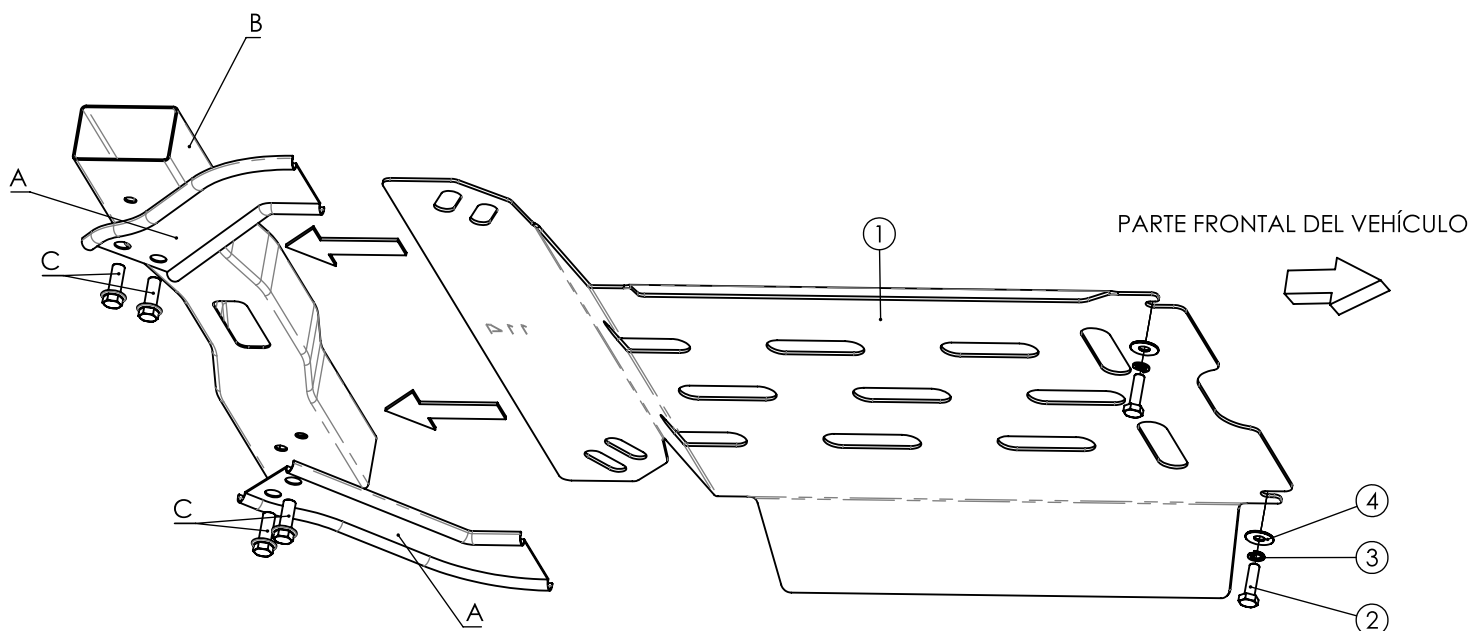

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1- Retirar los tornillos originales (C) que sujetan los refuerzos (A) al travesaño 1 (B). Intercalar el protector (pieza 1) como indica la figura y enroscar nuevamente los tornillos originales.

2- Un poco más adelante del vehículo, donde se terminará de anclar el chapón, retirar los tornillos originales, y cambiarlos por la bulonería suministrada (piezas 2, 3 y 4).

3- Ajustar todo con torque según tabla "valores de apriete de tornillos"

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios		
Código	Componente	Cant.
1	ASP114 - Protector	1
2	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M10 P1,5 - 35	2
3	Arandela Grower Pavonado M10	2
4	Arandela plana Zincada M10	2