




EAC0615

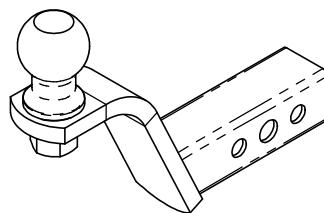


EAC0612

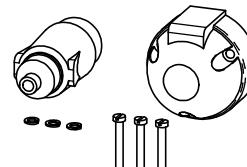

ASE011

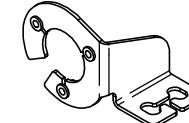


ASE012




EAC0607

**INSTALACIÓN:**

1. Retirar los tapones de goma que se encuentran ubicados en la zona de fijación del enganche (en ambos lados).
2. Introducir las placas M12 c/alambre mediante los agujeros mas grandes del chasis (en ambos lados).
3. Presentar el enganche y sujetarlo firmemente al vehículo mediante los tornillos, arandelas grower y planas suministradas.

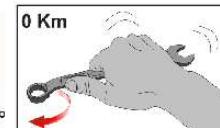

	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

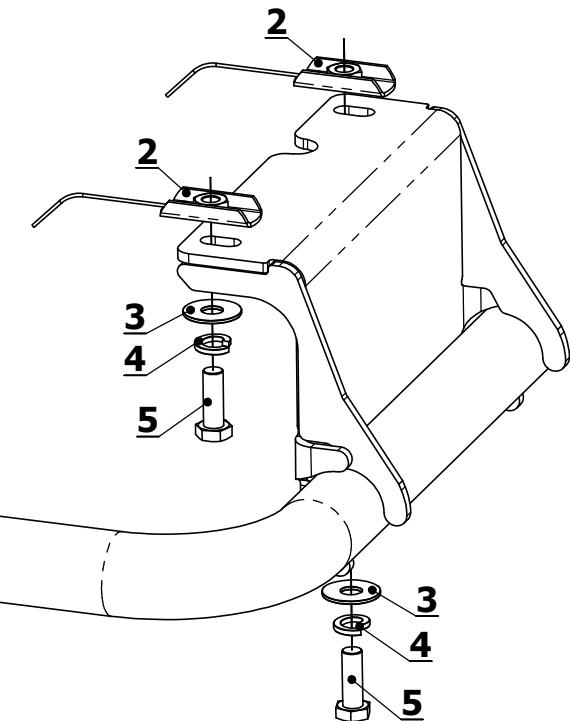Coeficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14

ID	PIEZA	CANT.
1	EFI7228	1
2	PLACA ANCLAJE M12 C/ALAMBRE	4
3	ARANDELA PLANA Ø12	4
4	ARANDELA GROWER Ø12	4
5	TORNILLO HEX. M12 P1.75 X 35mm	4
6	TORNILLO HEX. M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA HEX. M12 P1.75 C/FRENO	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1