




# MANUAL DE INSTALACIÓN

## **ASP163** - Protector de Cárter

Chevrolet Onix - Prisma - Spin LT/LTZ 2014+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento; las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

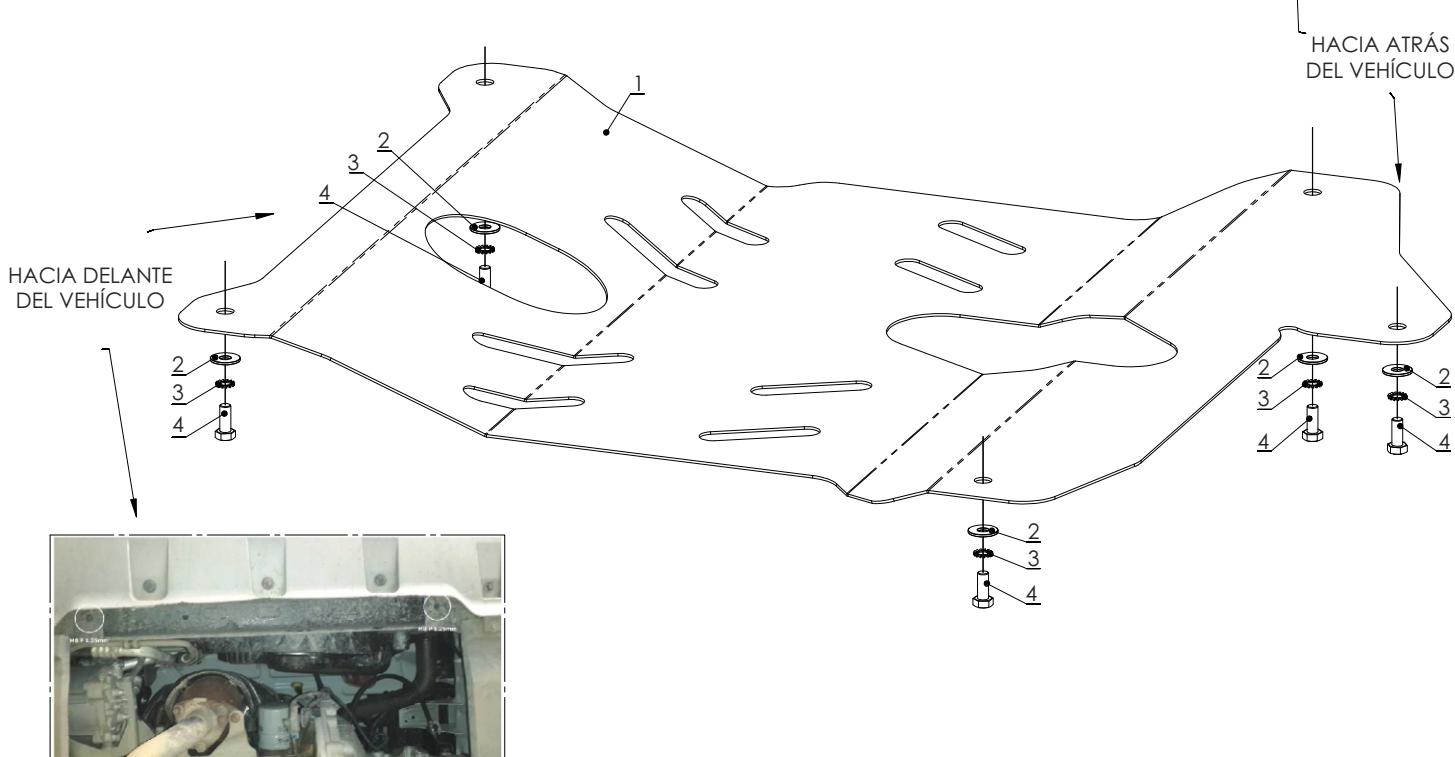

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Presentar el protector ASP163 cómo se indica en las imágenes.
  2. Luego de ubicar los 5 anclajes, colocar los tornillos y arandelas.
  3. Finalmente ajustar según tabla de “**valores de apriete de tornillos**”

#### **Valores de apriete de tornillos**

Valores de apriete de tornillos						
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$						