



MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP195 - Protector de Cárter

Chevrolet Cruze 4P 2016+ / 5P 2017+



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



Direccion: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604


Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina



ATENCIÓN AL PÚBLICO



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento; las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

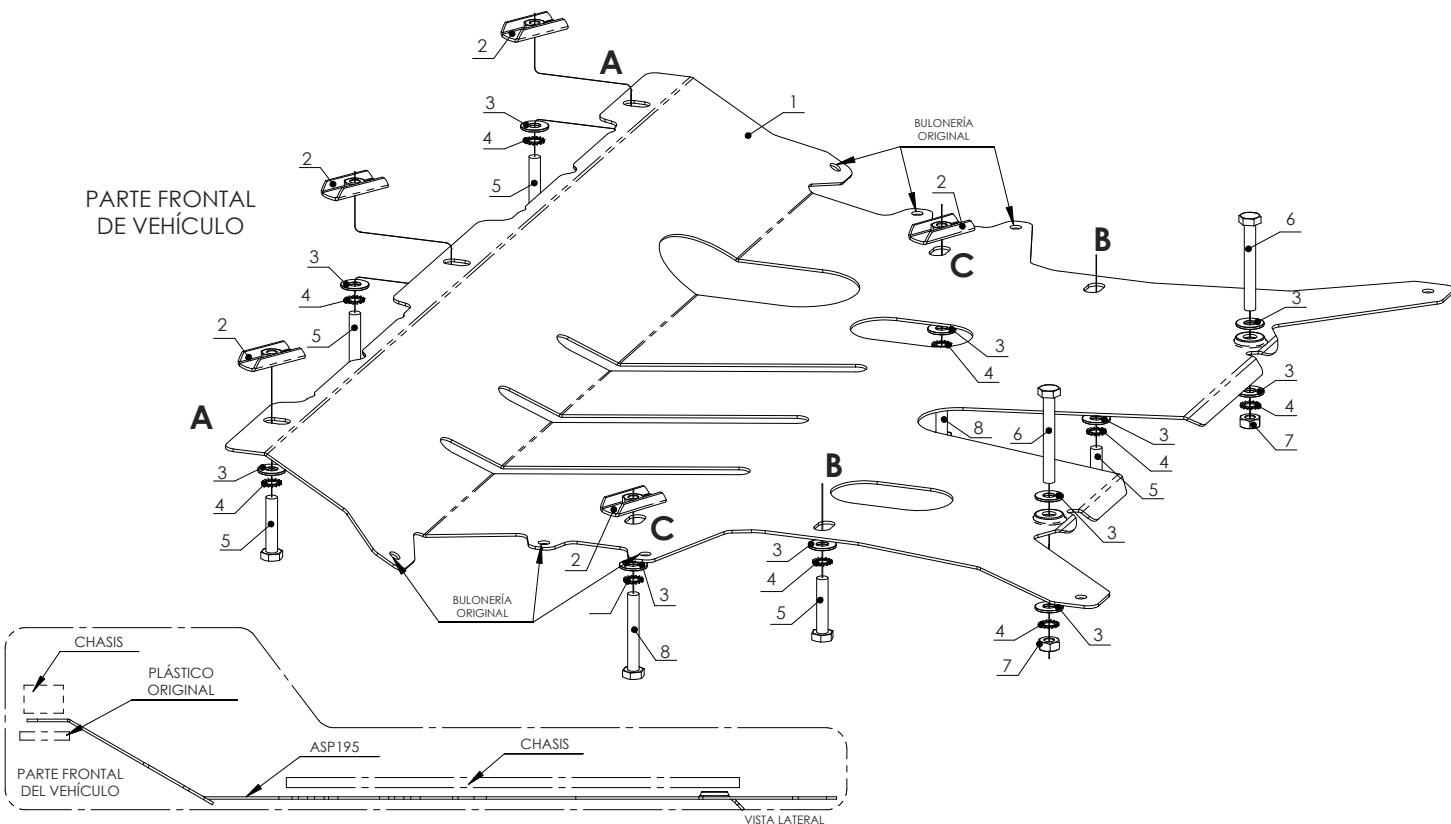

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Quitar el protector inferior original del vehículo (no se vuelve a colocar).
 - 2.- Colocar el protector como se indica en la imagen (vista lateral).
 - 3.- Posicionar la bulonería como se indica en la imagen. Las placas de anclaje "A" se colocan por dentro del chasis. En el caso de las fijaciones "B" estas se fijan a una tuerca soldada al chasis, en el caso de no traerla utilizar las fijaciones "C".
 - 4.- Ajustar todo según tabla "**valores de apriete de tornillos**".

Valores de apriete de tornillos

Valores de apriete de tornillos						
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M16
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

Kit de bulones y accesorios