

ASP202 - Protector de Cáster Chevrolet Aveo 2009+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento; las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,


Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).

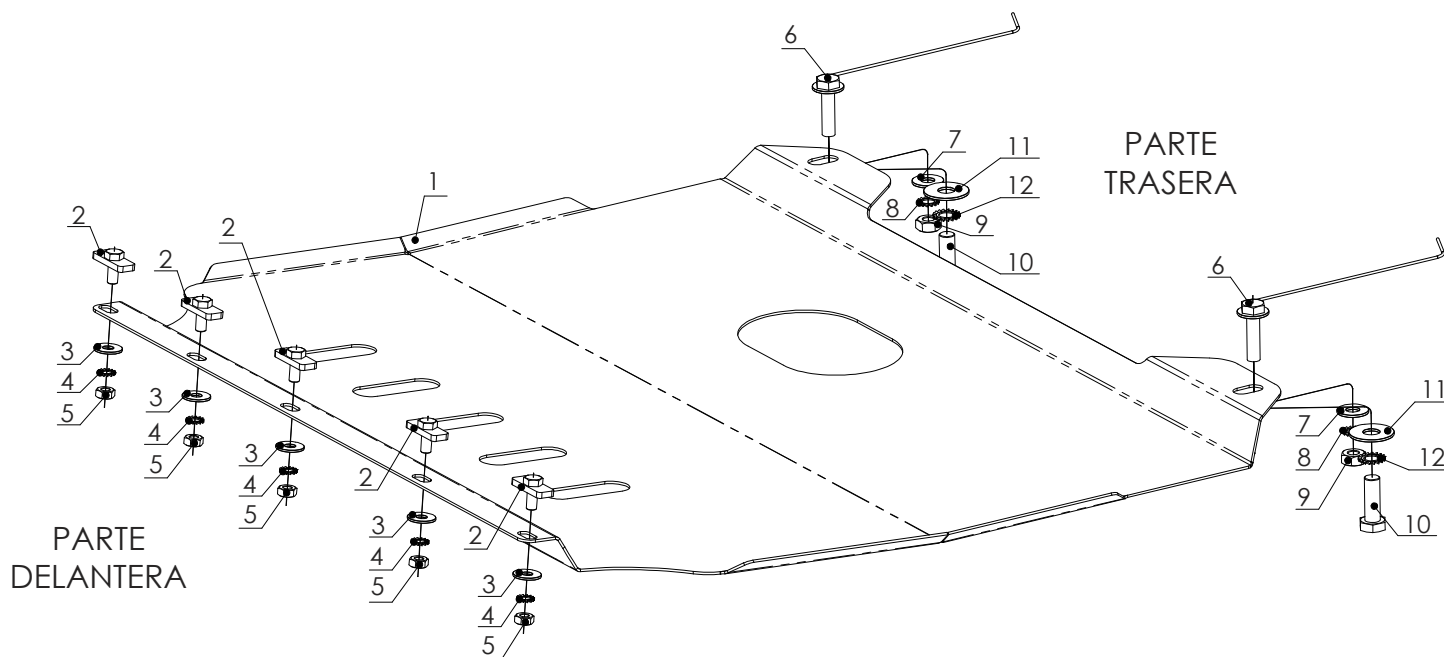

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- Se introducen las placas de canlaje "2" dentro del perfil tipo "U" del vehículo para luego fijar el sector delantero del protector.

2.- La fijación trasera se realiza utilizando los tornillos "10" los cuales se fijan al chasis. En algunas versiones no posee las tuercas originales soldadas por lo que se debe utilizar la pieza especial "6" fijándola con sus respectiva bulonería.

3.- Una vez colocadas las partes ajustar los tornillos según tabla de "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción:	$\mu=0,14$					

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP202-1	1
2	ASP202-2	1
3	Arandela Plana Ø8 Zinc. Dor.	5
4	Arandela Dentada Ø8	5
5	Tuerca Hex. Cinc. Dor. Gr. 8.8 M8 P1.25	5
6	Tornillo M10 P1.5 X 40mm - Plana - Alambre	2
7	Arandela Plana Ø10 Zinc. Dor.	2
8	Arandela Dentada Ø10	2
9	Tuerca Hex. Cinc. Dor. Gr. 8.8 M10 P1.5	2
10	Tornillo M12 P1.25 X 35mm	2
11	Arandela Plana Ø12 Zinc. Dor.	2
12	Arandela Dentada Ø12	2