


INSTALACIÓN - EMBALADO

ID	PIEZA	CANT.
1	ASP212-1	1
2	ASP210-2AB	2
3	ASP210-3AB	2
4	TORNILLO HEX. M8 P1.25 - ALAMBRE	2
5	ARANDELA PLANA Ø8 ZINC.DOR.	2
6	ARANDELA DENTADA Ø8	2
7	TUERCA HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M8 P1.25	2
8	ARANDELA PLANA Ø6 ZINC.DOR.	13
9	ARANDELA DENTADA Ø6	13
10	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 x 20 mm	10
11	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M6 P1 x 30 mm	3
12	TUERCA REMACHE M6	6
13	MANUAL DE INSTALACIÓN	1

Instalación:

- 1). Colocar los soportes laterales (2 y 3) en el chasis del vehículo.
- 2). Sector delantero se retiran los tornillos que fijan el plástico original ubicado detrás del paragolpe. Se introduce el protector de cárter entre el plástico y el chasis y se reemplazan los tornillos originales por la bulonería provista.
- 3). Sector trasero se colocan los tornillos especiales (4) por dentro de la parrilla de suspensión y luego se fijan al protector ASP212.
- 4). Finalmente, los soportes (2 y 3) colocados inicialmente se fijan al protector y se ajustan todas las fijaciones.

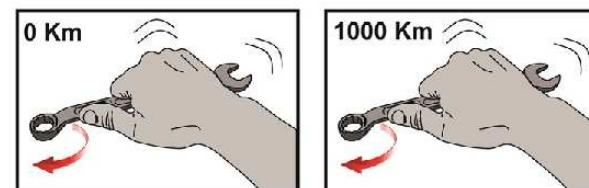

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coeficiente de fricción μ_k : 0,14