



MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP215 - Protector de Cárter Chevrolet Tracker 2013+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com




¡HABLÁ CON NOSTROS!



Direccion: (Planta Industrial) Patricias
Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604
Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,
Córdoba - Argentina.



ATENCIÓN AL PÚBLICO

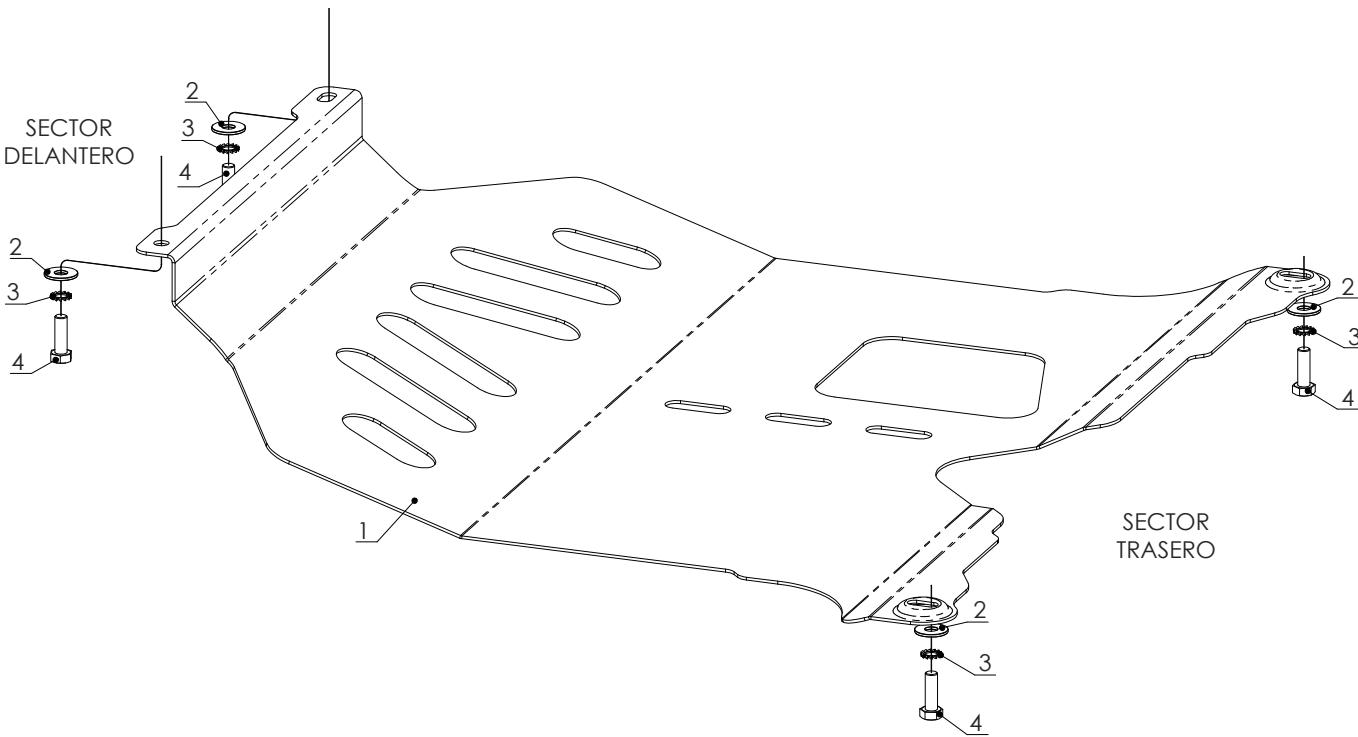

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Colocar el protector como se indica en la imagen.

Valores de apriete de tornillos

Valores de apriete de tornillos						
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$

Kit de bulones y accesorios