

ASP216 - Protector de Cártter

Fiat Argo 1.3 / Fiat Cronos 2018+



¡HABLÁ CON NOSTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.





ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

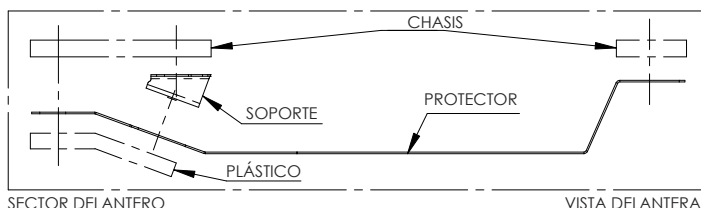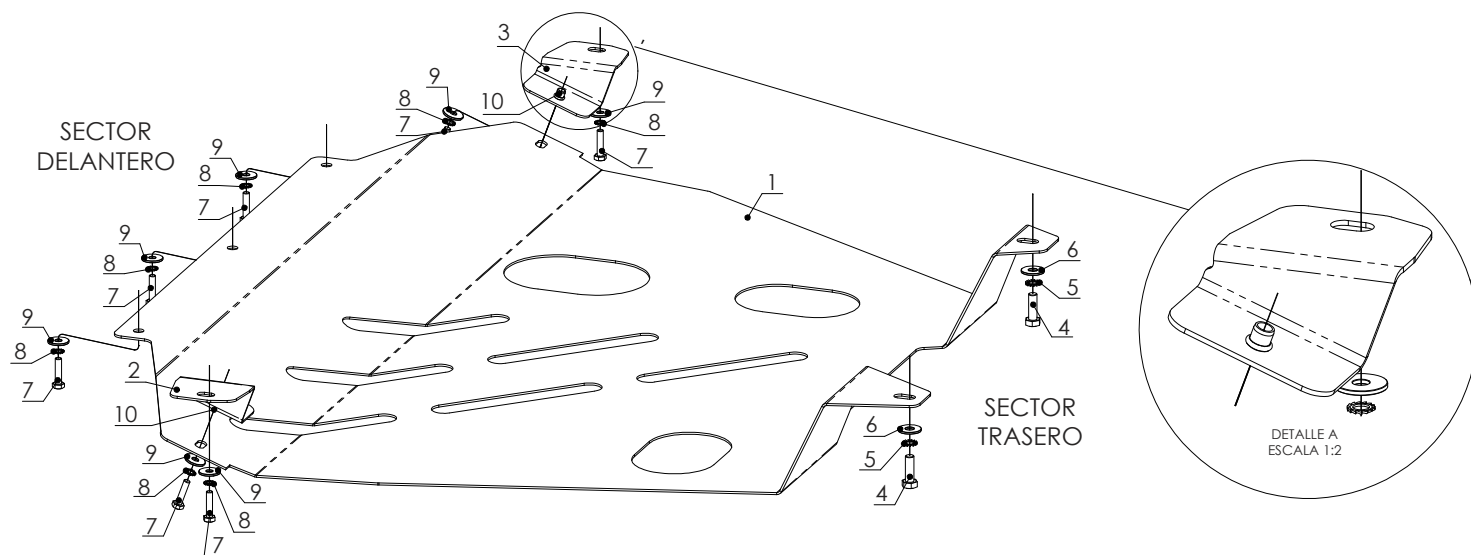

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Sector delantero inferior se retiran los tornillos M6 que fijan el paragolpes. Se introduce el protector de cárter entre el plástico y el chasis y se reemplazan los tornillos originales por la bulonería provista.
- 2.- Colocar los soportes laterales (2 y 3) entre los plásticos y el anclaje del vehículo.
- 3.- Sector trasero se colocan los tornillos M8 coincidiendo con las tuercas soldadas del vehículo.
- 4.- Finalmente, los soportes (2 y 3) colocados inicialmente se atornillan al protector y se ajustan todas las fijaciones según tabla de "valores de apriete de tornillos".

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ASP216-1	1
2	ASP216-2A	1
3	ASP216-2B	1
4	Tornillo Hex. M8 P1.25 X 25mm	2
5	Arandela Dentada Ø8	2
6	Arandela Plana Ø8 Zinc. Dor.	2
7	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M6 P1 X 25mm	7
8	Arandela plana Ø6 Zinc. Dor.	7
9	Arandela Dentada Ø6	7
10	Tuerca remache M6	2