


**PARTE FRONTAL
DEL VEHÍCULO**

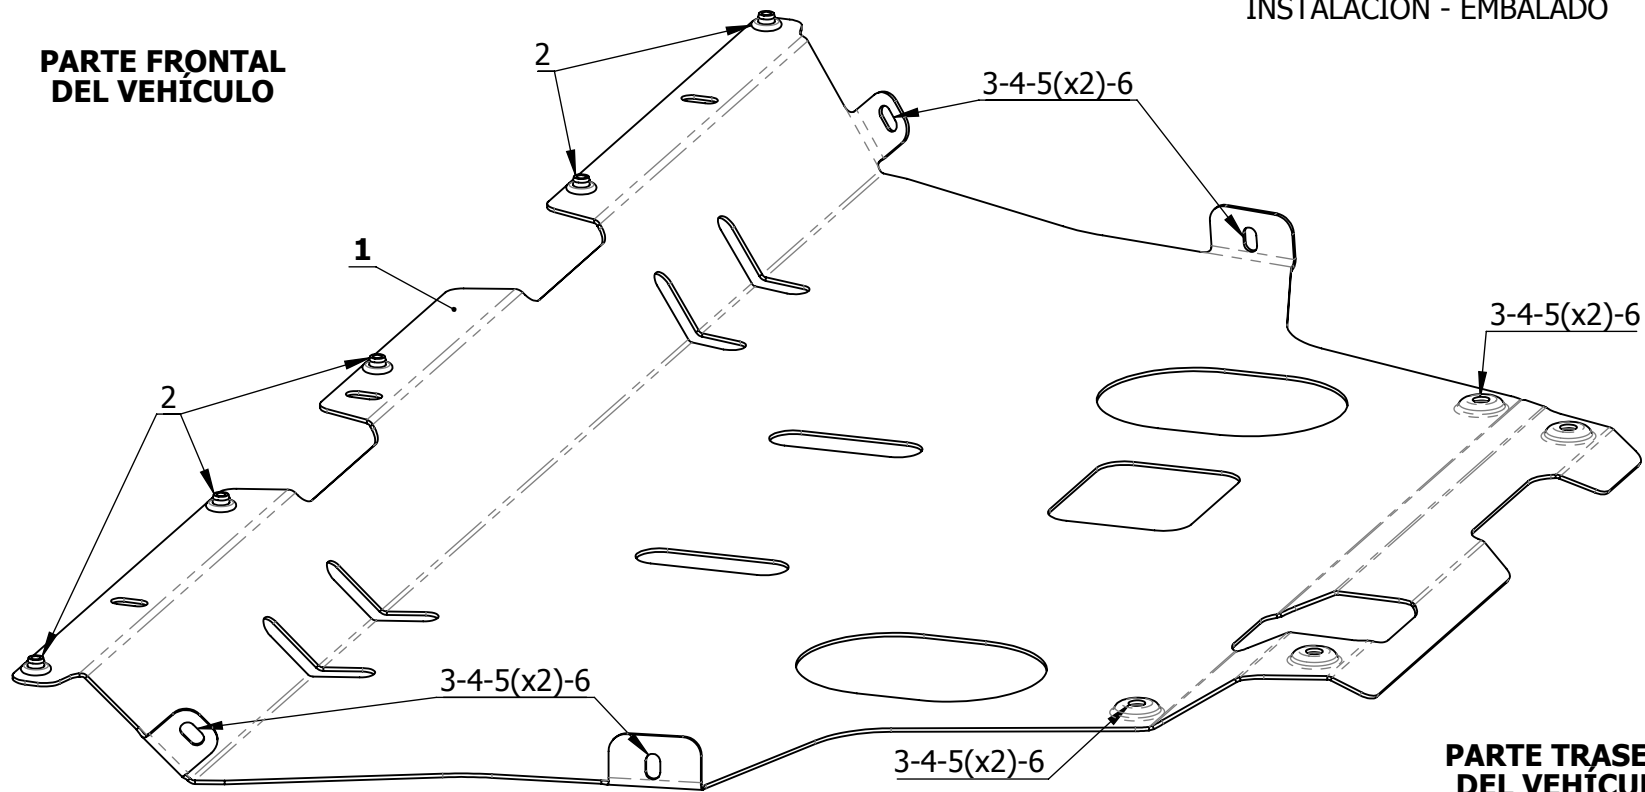

**PARTE TRASERA
DEL VEHÍCULO**

Instalación:

1. Retirar el protector plástico original.
2. Ubicar el protector ASP230 de la misma forma que estaba colocado el protector original.
3. En la parte delantera, sujetar el protector al chasis y el paragolpes al protector con los tornillos originales y las tuercas remache.
4. En la parte trasera, fijarlo con los tornillos originales y con los tornillos, arandelas y tuercas suministradas.
5. Los plásticos laterales originales se deben ajustar a los laterales del protector con los tornillos, arandelas y tuercas suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14

ID	PIEZA / TRAT. SUPERF.	CANT.
1	ASP230-1 / PINT. TERMOCONVERTIBLE	1
2	TUERCA REMACHE M6 / ZINCADA	5
3	TORN. CAB. HEX. M6 P1 x 20 mm / ZINCADO	6
4	ARAND. GROWER Ø6 mm / NATURAL	6
5	ARAND. PLANA Ø6 mm / ZINCADO	12
6	TUERCA COMÚN M6 P 1 / ZINCADO	6
7	MANUAL DE INSTALACIÓN	1