




MANUAL DE INSTALACIÓN

ASP246 - Protector de Cárter

Chevrolet Onix 1.2 - Onix Plus 1.2 - Tracker 1.2 2021+



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento; las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

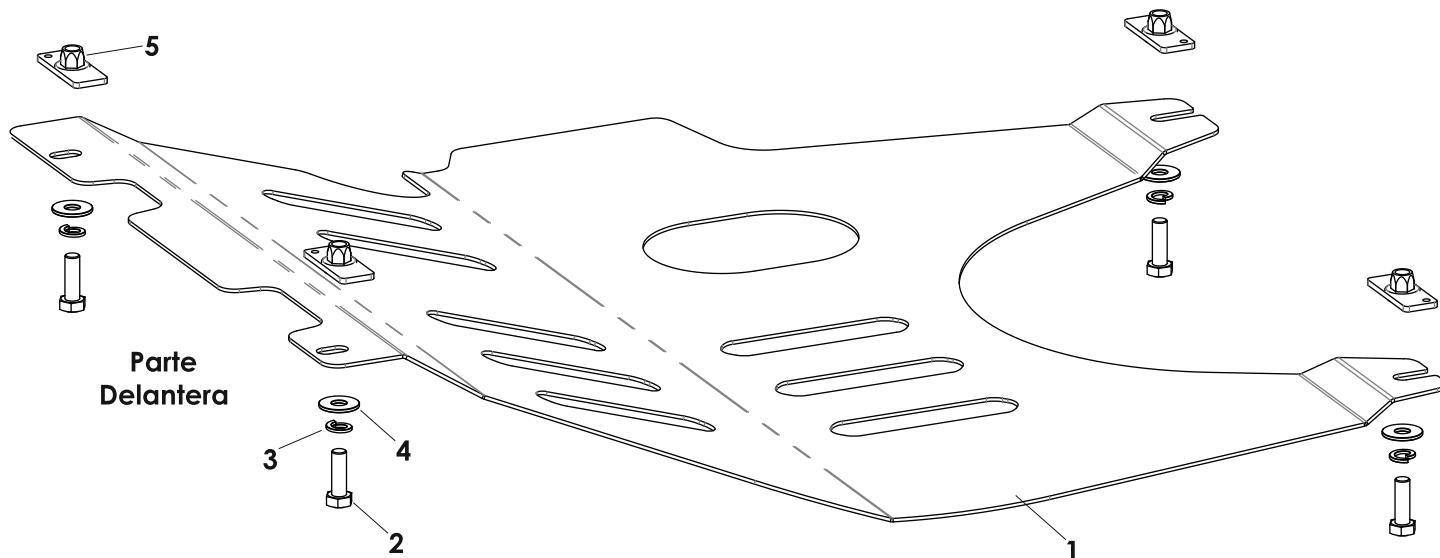

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Introducir 2 placas □50□ mediante los agujeros □A□ ubicados en la araña de suspensión y posicionarlo en los agujeros □B□ con los tornillos y arandelas susministradas, sin apretar.
 - 2.- Posicionar 2 placas □50□ en el travesaño delantero del vehículo en los agujeros □C□.
 - 3.- Colocar el protector primero en los anclajes traseros y luego en los anclajes delanteros.
 - 4.- Ajustar los 4 anclajes según tabla de □valores de apriete de tornillos□.

Kit de bulones y accesorios