



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com



[www.steeltiger.com](http://www.steeltiger.com)

¡HABLÁ CON NOSOTROS!



Direccion: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,  
Córdoba - Argentina.



Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs



(Lunes a Viernes).

ATENCIÓNAL PÚBLICO



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

## 1. Contenido

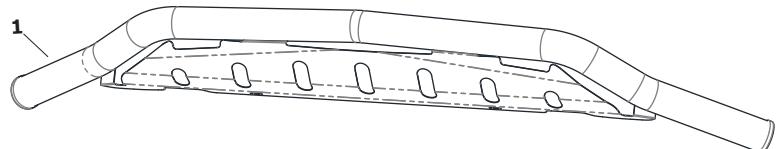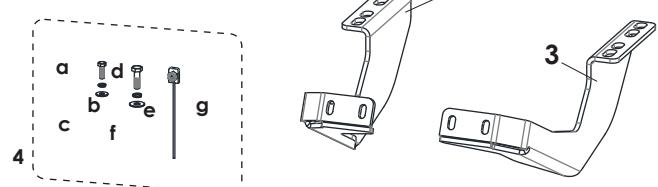


## 2. Instalación

### Paso 1




Imagen 1

### Paso 2

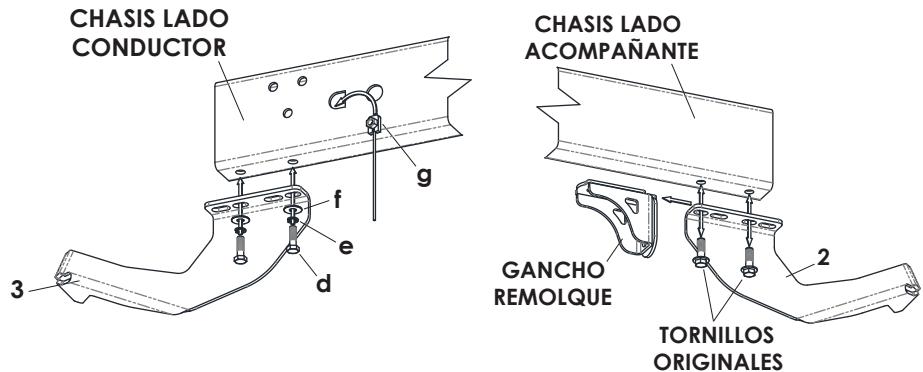

### Paso 3

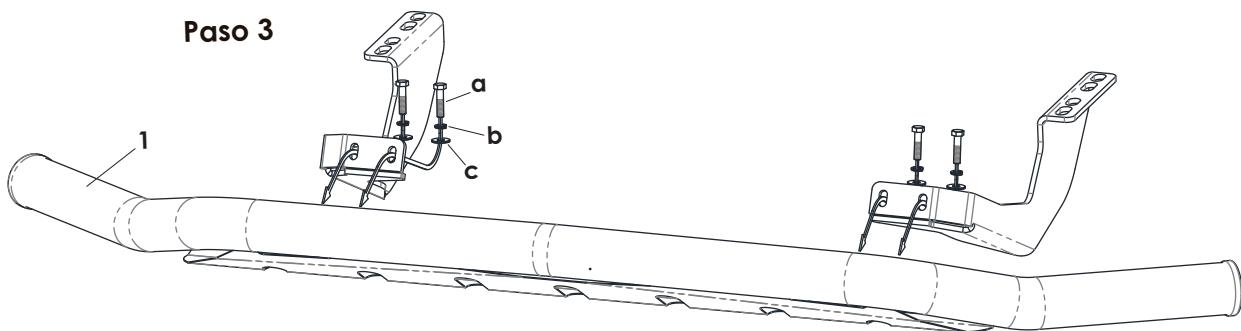

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1-. Retirar el deflector plástico del paragolpes (Ver **Imagen 1**).
- 2-. Retirar el gancho de remolque original y sujetar la pieza "2" con los mismos tornillos.
- 3-. Colocar la pieza "3" con los tornillos "d", arandelas "e" y "f" y placa de anclaje "g" suministradas.
- 4-. Colocar el conjunto "1" con los tornillos "a" y las arandelas "b" y "c" suministradas.