



ASE029

KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR

CHEVROLET® S10®

LLANTA CHAPA 7Jx15 - CUBIERTA 225/75R15


**CÓDIGO
SEGURIDAD**





CALCOMANÍA



CONTENIDO

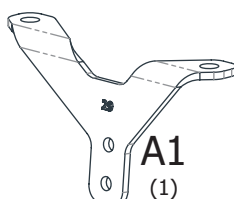


1. UNIR LAS PIEZAS A1 Y A2 MEDIANTE LOS TORNILLOS, LAS ARANDELAS Y LAS TUERCAS ("D", "E", "F" Y "G")

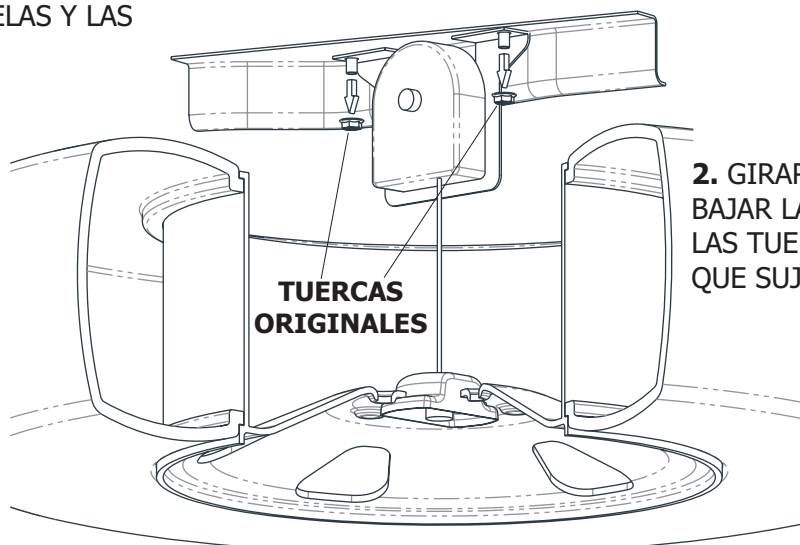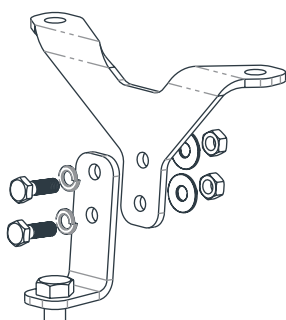

2. GIRAR EL MALACATE, BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR LAS TUERCAS ORIGINALES QUE SUJETAN EL MALACATE

3. COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO Y LOS AGUJEROS COINCIDAN CON LOS DEL VEHÍCULO Y SUJETAR JUNTO CON EL MALACATE CON LAS TUERCAS ORIGINALES

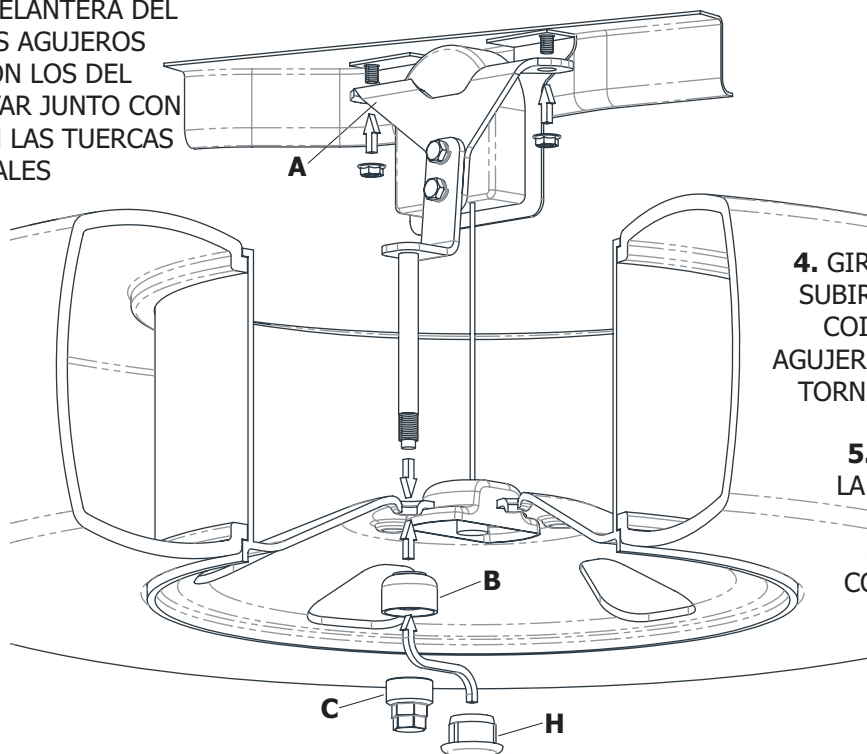

4. GIRAR EL MALACATE PARA SUBIR LA RUEDA HACIENDO COINCIDIR UNO DE LOS AGUJEROS DE LA MISMA CON EL TORNILLO DEL SOPORTE "A"

5. COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "H" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETAS, ETC.)